

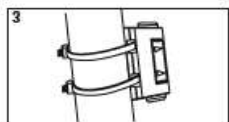


PROTOS 113

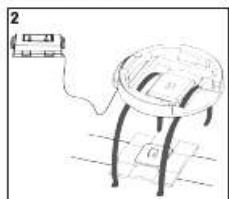


CE FC

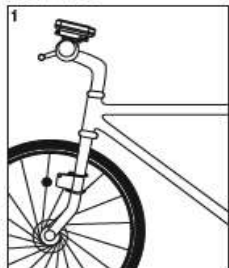

Tabuľka obvodu kolesa

Wh	mm	inch
18"	1411	55,6
20"	1590	62,6
22"	1770	69,7
24"	1907	75,7
26"	2055	82,1
27"	2196	86,4
27,5"	2180	85,8
28"	2200	86,6
29"	2300	90,5
700	2096	82,5

NASTAVENIE POHYB V MENU

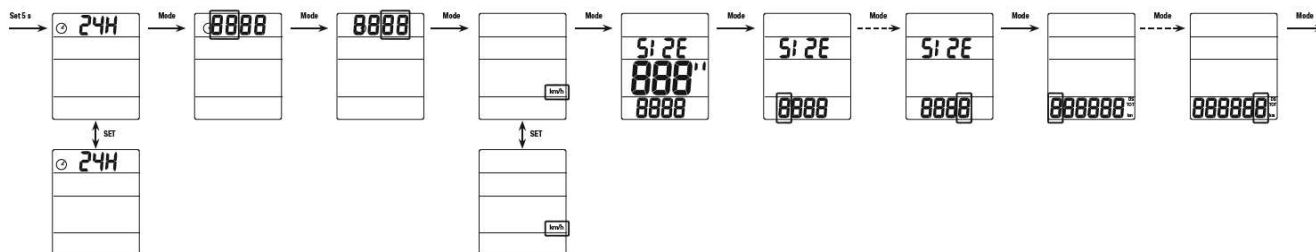

PROTOS 113 UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Gratulujeme!

Cyklo komputer PROTOS 113 je zariadenia najvyššej kvality a spracovania. Je vybavený najmodernejšou elektronikou a je vodeodolný. Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Váš CICLOSPORT tím.

OBSAH BALENIA

- PROTOS 213
- Senzor na vidlicu s káblom
- Batéria typ CR 2032
- Magnet na špicu
- Držiak na riadidlá
- Montážny materiál

MONTÁŽ

Namontujte držiak cyklo komputra na riadidlá, alebo predstavec, pomocou sťahovacích pásk (obr.1). Za týmto účelom pretiahnite sťahovacie pásky cez otvory v držiaku, buď v smere jazdy pre montáž na riadidlá, alebo priečne na smer jazdy v prípade montáže na predstavec. Držiak umiestnite na požadované miesto (obr.2) a sťahovacie pásky utiahnite. Prečnievajúce konce sťahovacích pásk odstrihnite nožnicami.

Teraz sťahovacie pásky pretiahnite cez otvory v senzore a senzor umiestnite na vidlicu (obr.3) a pásky pritiahnite len voľne. Namontujte magnet na špicu (obr.4) na rovnakú stranu ako ste umiestnili senzor na vidlicu. Teraz senzor a magnet nastavte do vzájomnej pozície tak, aby ich vzdialenosť od seba nebola väčšia ako 3mm a magnet bol vo výške medzi rýskami na senzore. Teraz pevne utiahnite magnet na špicu i sťahovacie pásky senzora. Prečnievajúce konce pásk odstrihnite nožnicami.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Vloženie batérie: Vložte batériu typ CR2032 plus pólom nahor. Uzáver batérie zatvorte pomocou mince, použite primeranú silu aby ste nepoškodili závit a uistite sa, že kryt je správne usadený.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Tlačidlo MODE prepína zobrazenie na 4 riadku displeja medzi dennými funkciami, denná vzdialenosť (DS), celkový počet km (DS TOT), priemernou (SPD AVS) a maximálnou (SPD MAX) rýchlosťou. Tlačidlo SET prepína v 2. riadku displeja medzi funkciami denný čas jazdy (TM), celkový čas jazdy (TM TOT), aktuálna spotreba kalórií (kcal) a spotreba celkových kalórií (TOT kcal). Okrem toho pri každom stlačení tlačidla krátko aktivuje podsvietenie displeja. Súčasnym stlačením oboch tlačidiel na približne 5 sekúnd sa aktivuje funkcia trvalého podsvietenia displeja, na displeji bliká „Light On“. Táto funkcia umožňuje trvalé používanie podsvietenia displeja.

Ak chcete vypnúť túto funkciu, stlačte obe tlačidlá na približne 5 sekúnd, kým sa displeji neobjaví „Light OFF Mode“ a podsvietenie sa vypne. Po každej jazde sa komputer PROTOS vypne, aby sa šetrila energia batérie a po určitej dobe sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Týmto vypnutím sa automaticky deaktivuje i funkcia trvalého podsvietenia displeja. Toto slúži pre dlhšiu výdrž batérie. Funkcia trvalého podsvietenia musí byť zapnutá pred každou jazdou.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu). Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušné zberné miesto na recykliáciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť inak spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto výrobkom. Recykliácia materiálov pomôže chrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recykliácii tohto produktu získate od miestneho mestského úradu, služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

CICLO

Ak chcete vynulovať namerané denné hodnoty, musíte stlačiť tlačidlo MODE asi na 5 sekúnd (na displeji sa zobrazí Reset). Podržte stlačené tlačidlo, kým sa displej nevráti do normálneho zobrazenia. Ak však stlačíte tlačidlo MODE na 10 sekúnd, všetky hodnoty, tiež ročné hodnoty, sa vynulujú na „0“ (na displeji bliká Total Reset). Na vykonanie tejto funkcie musíte počkať, kým sa displej prepne späť na normálne zobrazenie. Stlačením tlačidla nastavenia SET na 5 sekúnd pre vstup do nastavení.

NASTAVENIE

Tlačidlo SET sa používa na nastavenie blikajúcich hodnôt na displeji. Stlačením tlačidla Mode tieto hodnoty uložíte a systém sa prepne na ďalší bod nastavenia.

Stlačte tlačidlo SET na približne 5 sekúnd a v hornom riadku displeja sa zobrazí 24H. Tu môžete pomocou tlačidla SET zvoliť, či chcete zobraziť čas v 12 alebo 24 hodinovom formáte. Stlačením tlačidla MODE toto nastavenie uložíte a prepnete na nastavenie času.

Bliká hodnota pre nastavenie hodín, môžete ju teraz zmeniť pomocou tlačidla SET. Po dosiahnutí požadovanej hodnoty stlačte tlačidlo MODE, hodnota sa uloží a bliká hodnota pre nastavenie minút. Teraz pomocou tlačidla SET nastavte požadovanú hodnotu. Pre uloženie stlačte tlačidlo MODE. Podľa tohto postupu je možné meniť všetky nastavenia krok za krokom.

Postupnosť nastavení je nasledovná:

- Formát času 24/12 hodín
- Čas - hodiny a minúty
- Km/h alebo míle/h
- Obvod kolesa v palcoch (pozri tabuľku) Predvoľby 18" - 29" a 700
- Obvod kolesa individuálne nastaviteľný v mm
- Prenos celkového počtu kilometrov až do 999999 km bez desatinnej čiarky
- Prenos celkového času jazd v hodinách a minútach (max. 9999 hodín a 59 minút)

Záruka: Uschovajte si doklad o kúpe tohto zariadenia počas záručnej doby, pretože je vyžadovaný v prípade novej reklamácie. Konečný užívateľ dostáva záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo spôsobené vonkajšími vplyvmi (voda, pád, slnko, náraz alebo prasknutie). Pokiaľ by sa počas záručnej doby vyskytli chyby, kontaktujte nás. Servisný kontakt: info@skprofibike.sk

TECHNICKÉ ÚDAJE

Batéria: CR2032
 Frekvencia: 125 kHz
 Prevádzková teplota sa pohybuje od -10 °C do +50 °C.
 Skladovacia teplota počas prepravy je medzi -20 °C a +70 stupňov.
 Vodeodolnosť: IPX7
 Vyhradzuje si právo na ďalšie technické zmeny a vývoj.

Zákaznícky servis / kontakt:

Ak má zariadenie poruchu alebo máte s ním problém, pošlite nám ho, s ohľadom na nasledujúce body na nasledujúcu adresu.

1. vždy nám pošlite svoje zariadenie v pôvodnej škatuli
2. priložiť sprievodný list s popisom chyby,
3. vašu úplnú adresu a telefonický kontakt
4. kópiu dokladu o kúpe
5. a toto všetko zašlite k nám na adresu:

SK-PROFI BIKE s.r.o., Zvolenská cesta 23, 97405 Banská Bystrica
www.skprofibike.sk

Vyhľadanie o zhode: Týmto CicloSport K.W. Hochschorner GmbH, že zariadenie PROTOS 113 je v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami súčasnej právnej situácie. Vyhľadanie o zhode sa nachádza na tejto adrese: www.ciclosport.com